

LANDE S

REF 30.1.180 AS

ESTILETE DE SEGURANÇA MULTIFUNÇÕES

Ideal para rebarbar e descascar plásticos flexíveis.

Também permite o corte de caixas caneladas simples, adesivos para embalagens e fios.

SEGURANÇA • A lâmina se retrai pressionando o cursor e movendo-o para trás.

PRÁTICO • Vários modelos de lâmina possíveis.



VEM COM UMA LÂMINA
ARREDONDADA



AMBIDESTRO



LEVE



ERGONÓMICO



EVITA AS PERTURBAÇÕES
MÚSCULO-ESQUELÉTICAS



RESISTENTE AOS PRODUTOS
DETERGENTES




LÂMINA RETRÁTIL COM
PRESSÃO NA LÂMINA

FICHA TÉCNICA

ERGONOMIA ÓTIMA PRÁTICA E MULTIFUNÇÃO

SEGURANÇA: ENTREGUE COM UMA LÂMINA DE EXTREMIDADE REDONDA QUE NÃO PICA O USUÁRIO.

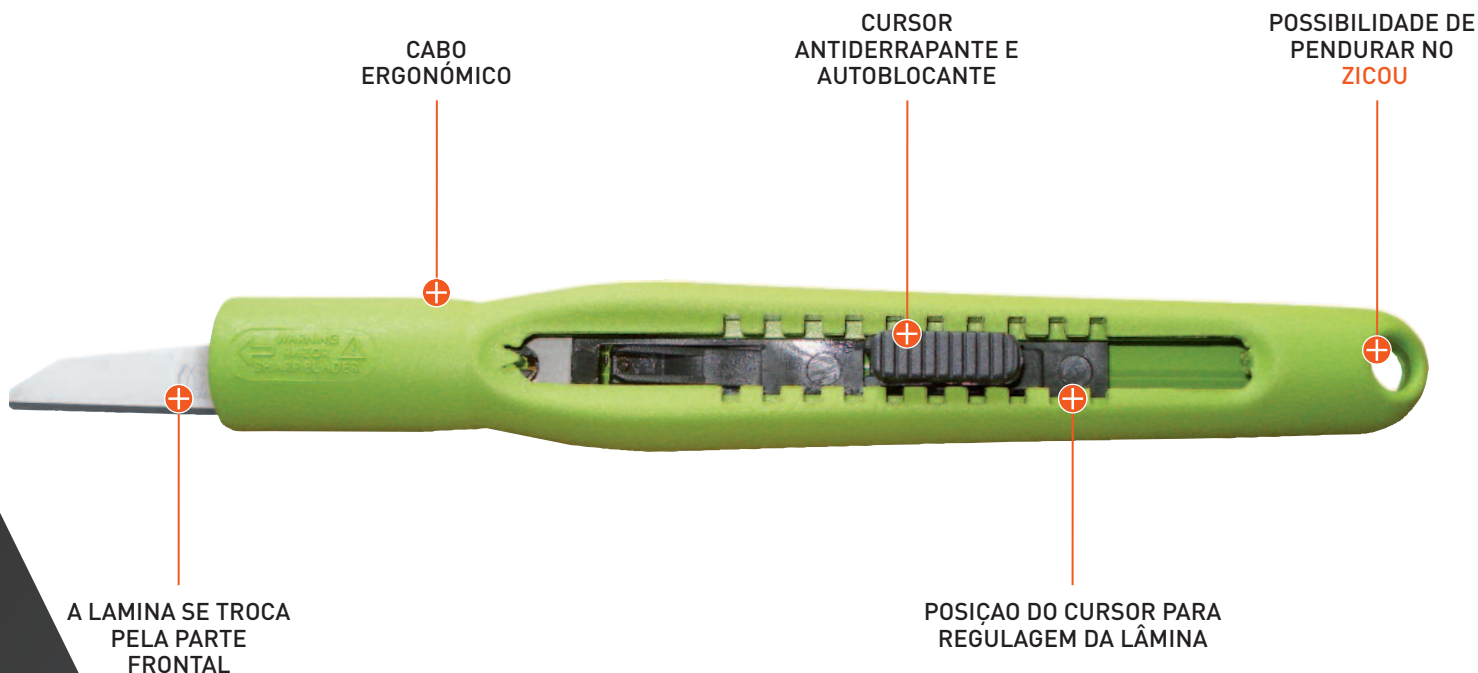

VANTAGENS



ELE CONTA COM UMA LÂMINA ARREDONDADA REF 180A.6



VÁRIOS MODELOS DE LÂMINA POSSÍVEIS



ENTREGUE COM UMA LÂMINA DE EXTREMIDADE REDONDA QUE NÃO PICA O USUÁRIO

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Para cortar adesivo de embalagem



Para cortar filmes plásticos



Para cortar filmes plásticos grosso, pvb




Para o corte de papelão ondulado de um lado e compacto



Para cortar fios e cordas

PROTEÇÃO EFICAZ: SOB PRESSÃO MUITO FORTE, A LÂMINA ENTRA NO CORPO DO ESTILETE




OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Leve e robusto.
- Alta precisão de corte.
- Ergonômico: conforto gestual ótimo.
- Economia de espaço.
- Possibilidade de ajustar a profundidade de corte e a saída da lâmina.
- Resistente a detergentes e acetona.

TROCA DE LÂMINA


01/Empurre o cursor para sair a lâmina até a posição máxima de saída.

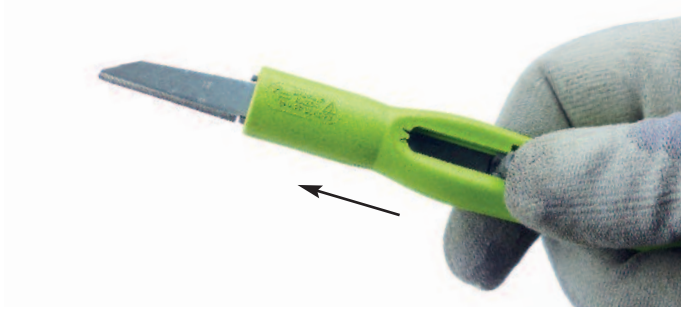


02/Pressione o botão preto abaixo do corpo e empurre o cursor ao mesmo tempo.



03/Empurre o cursor do suporte da lâmina até a parada: o porta-lâmina está então fora. Remova com cuidado a lâmina.

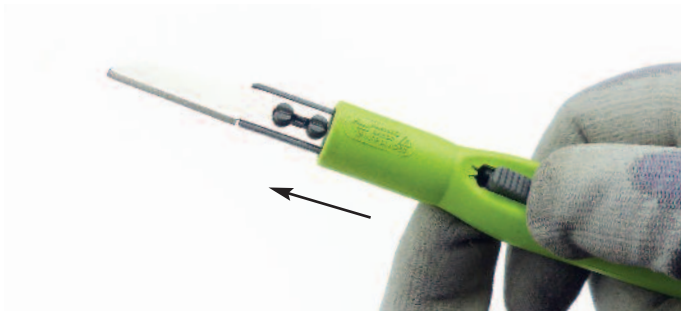

03/Pegue a lâmina sobresalente e coloque-a no porta-lâmina, fazendo os orifícios da lâmina coincidirem com os pinos do porta-lâmina. Puxe o cursor para trás, dentro do corpo.

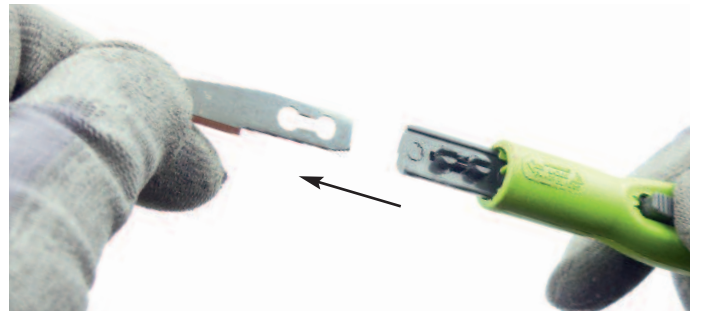

LÂMINAS

ESTILETE VEM COM




REF 180A.6
Lâmina de aço superior. Esp. 0,6 mm


LÂMINAS DISPONÍVEIS



REF 180.6
Lâmina de aço superior. Esp. 0,6 mm




REF 120.6
Lâmina de aço superior. Esp. 0,6 mm



REF 120A.6
Lâmina de aço superior. Esp. 0,6 mm

Referencia da lâmina	Designação	Tipo	Dimensões (em mm) Comprimento • Largura • Espessura	Afição	Dureza
180A.6	Lâmina de afiada horizontalmente para rebarbação	Aço carbono	61 x 9 x 0,6	22° - 36°	63 Hrc
180.6	Lâmina afiada horizontalmente com ponta arredondada	Aço carbono	55 x 9 x 0,6	22° - 36°	63 Hrc
120A.6	Lâmina côncava com ponta arredondada	Aço carbono	48,9 x 9 x 0,6	30,5°	62 Hrc
120.6	Lâmina côncava para rebarbação de plástico e borracha	Aço carbono	52 x 9 x 0,6	30,5°	62 Hrc

PLANO TÉCNICO (EM MM)

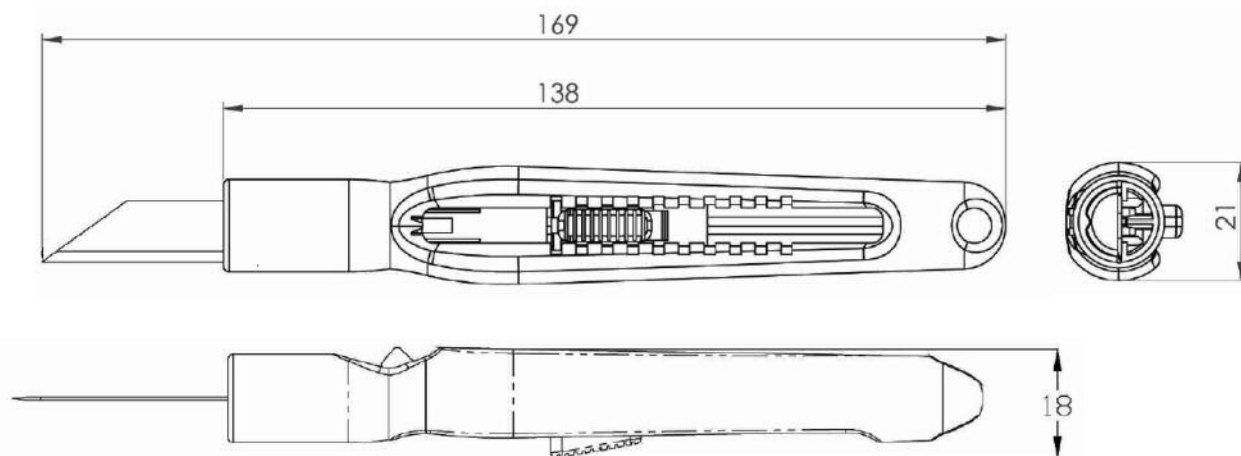

Tipo de embalagem	Peso unitario	Dimensões (em mm) Comp. • Larg. • Esp.	Quantidade por embalagem	Numero de peças	Acessorios	Materia	Cor
EM CAIXA	26 g	138 x 21 x 18	10	4 peças	Corpo	PA6 + 30 % FV	Verde claro
					Cursor	PA6 + 30 % FV	Cinza escuro
					Porta-lâmina	Poluoximetileno (POM)	Cinza
					Lâmina 180A.6	Aço carbono	Prateado

Modelo patenteado, certificado pela GS TÜV em andamento.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tel.: +33 (0)556 693 200 / Fax: +33 (0)556 693 202 / E-mail: mail@mure-peyrot.com

ENCONTRE TODAS AS INFORMAÇÕES NO WEBSITE
MURE-PEYROT.COM