

GEMEL



REF 106.1.152 A

ESTILETE DE SEGURANÇA MULTIUSO COM LÂMINA RETRÁTIL

Ideal para todo tipo de trabalho de manutenção, para abrir embalagens.

CUMPRIR O ARTIGO PADRÃO DO BRC 4.8.3.2.

SEGURANÇA • A pressão exercida sobre a caixa é suficiente para manter a lâmina fora, mesmo depois de soltar o cursor.



ELE CONTA COM UMA
LÂMINA ARREDONDADA



AMBIDESTRO



LÂMINA RETRÁTIL
AUTOMATICAMENTE




RESISTANTE AOS PRODUTOS
DETERGENTES



FICHA TÉCNICA

ESTILETE ESPECIAL PARA LOGÍSTICA

EXTREMIDADE EM METAL PARA AUMENTAR A VIDA ÚTIL DO ESTILETE.
COM DOIS TIPOS DE MATERIAIS PARA UMA SENSAÇÃO MAIS AGRAVÁVEL
E MAIS CONFORTO DE TRABALHO.

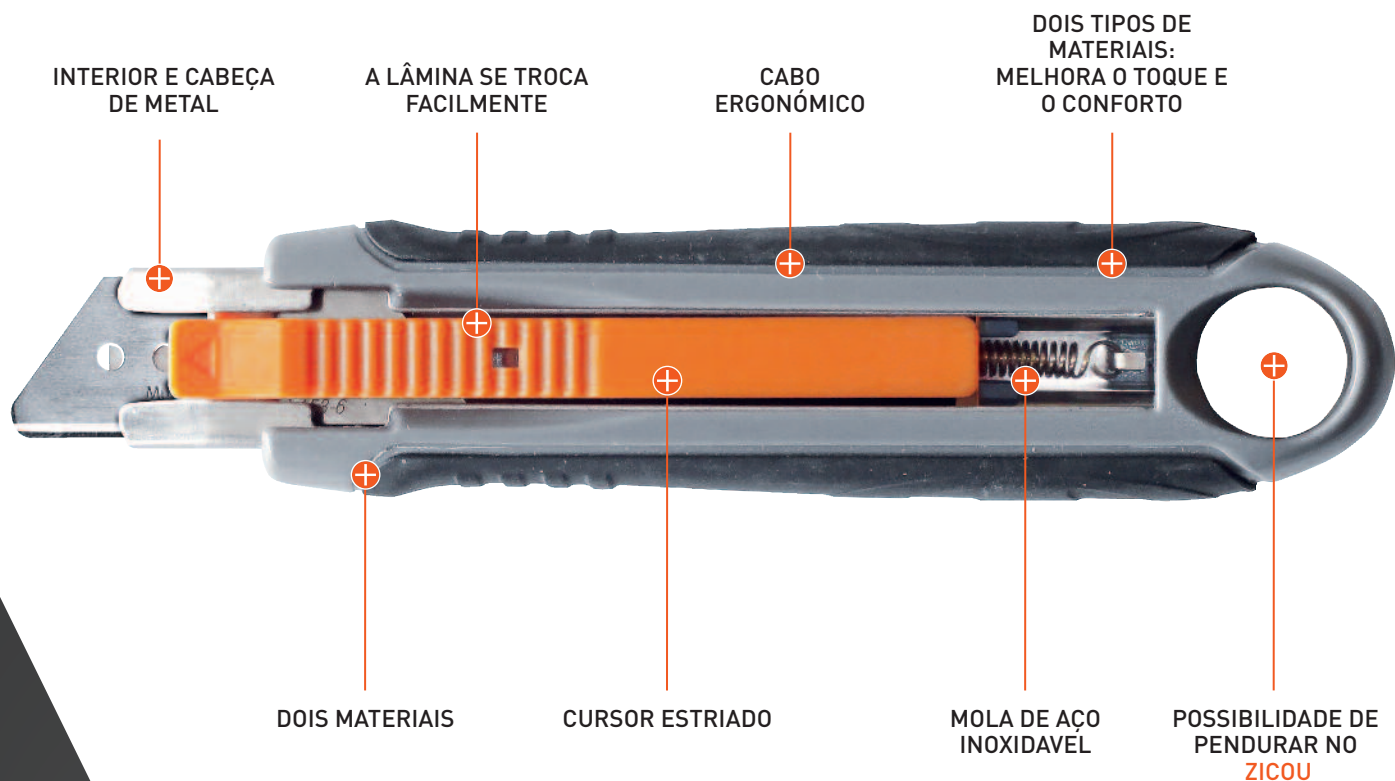

VANTAGENS



ELE CONTA COM UMA LÂMINA ARREDONDADA REF 152A.6



MUITO COMPACTO



FÁCIL DE USAR PARA DESTROS E CANHOTOS



POSSIBILIDADE DE ADAPTAR VÁRIAS LÂMINAS DE COMPRIMENTOS DIFERENTES

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Para o corte de papelão ondulado de um lado e compacto



Para o corte de papelão ondulado duplo



Para cortar adesivo de embalagem



Para cortar filmes plásticos




Para cortar filmes plásticos grosso, pvb

CORPO COM DOIS MATERIAIS
MAIS CONFORTO



EXTREMIDADE METÁLICA
MAIS ROBUSTA

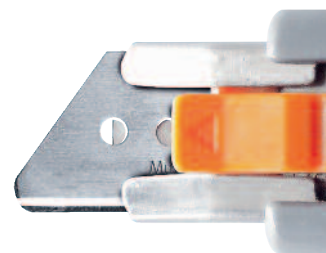

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Multiuso: corta a maior parte dos papelões e plásticos espessos, corta filmes plásticos.
- Lâmina retrátil com a mola e reversível.
- A lâmina se troca facilmente.
- Alta precisão de corte.
- Assim que a lâmina for pressionada na caixa, você pode soltar o cursor e, no final da operação, a lâmina se retrai automaticamente.

TROCA DE LÂMINA

01/Empurre o cursor para a frente até que ambos os pinos estejam posicionados para sua saída.



02/Remova o cursor do corpo do estilete.




03/Puxe cuidadosamente a lâmina pela frente. Inverta o procedimento para inserir uma nova lâmina.




LÂMINAS

ESTILETE VEM COM




REF 152A.6
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm


LÂMINAS DISPONÍVEIS




REF 152.6
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm




REF 652.6.2
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm




REF 652A.6.2
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm



REF 153.6
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm




REF 653.6.1
Lâminas em aço superior. Esp. 0,6 mm

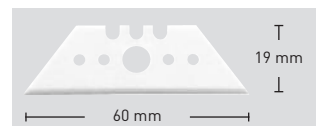

REF 853.7 AF
Lâmina de cerâmica afiada. Esp. 0,7 mm

Referência da lâmina	Designação	Tipo	Dimensões (em mm) Comprimento • Largura • Espessura	Afição	Dureza
152A.6	Lâmina reta (com ponta arredondada)	Aço superior	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
152.6	Lâmina reta	Aço superior	54 x 19 x 0,6	18° - 27°	64,0 Hrc
652.6.2	Lâmina reta dentada	Aço superior	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
652A.6.2	Lâmina reta dentada (com ponta arredondada)	Aço superior	54 x 19 x 0,6	15° - 28,5°	64,0 Hrc
153.6	Lâmina reta	Aço superior	60 x 19 x 0,6	18° - 28°	64,0 Hrc
653.6.1	Lâmina reta dentada	Aço superior	60 x 19 x 0,6	18° - 32°	64,0 Hrc
853.7 AF	Lamina afiada	Cerâmica	60 x 19 x 0,7	30°	-

PLANO TÉCNICO (EM MM)

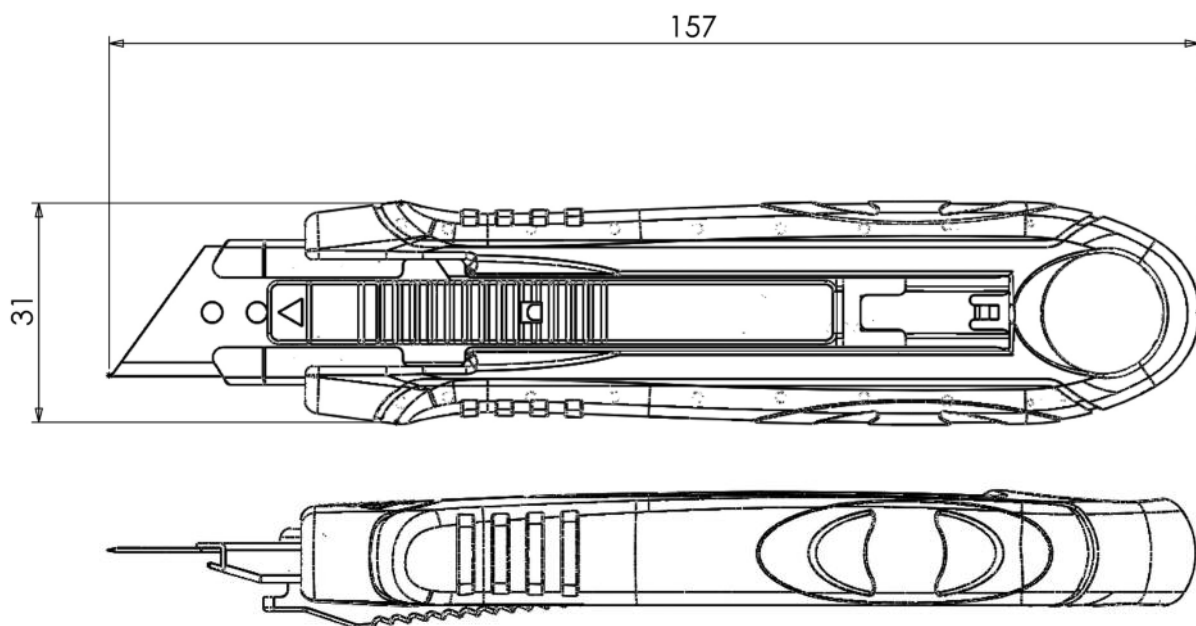

Tipo de embalagem	Peso unitario	Dimensões (em mm) Comp. • Larg. • Esp.	Quantidade por embalagem	Numero de peças	Acessorios	Materia	Cor
PARA ESCOLHER	64 g	157 x 31 x 16	10	6 peças	Corpo	ABS	Cinza claro
					Cursor	ABS	Laranja
					Sobremoldagem	Santoprene	Cinza escuro
					Armadura	Aço	Prateado
					Mola	Aço inoxidavel	Prateado
					Lâmina 152A.6	Aço superior	Metal

Modelo patenteado, certificação TÜV 2840005_007.

MP
MURE & PEYROT

MURE & PEYROT
25, rue Roger Touton • BP 50120
Parc d'Activités Bordeaux Nord
33041 BORDEAUX CEDEX - FRANCE

Tel.: +33 (0)556 693 200 / Fax: +33 (0)556 693 202 / E-mail: mail@mure-peyrot.com

ENCONTRE TODAS AS INFORMAÇÕES NO WEBSITE
MURE-PEYROT.COM